



Monteringsbeskrivning


Plissé Easy

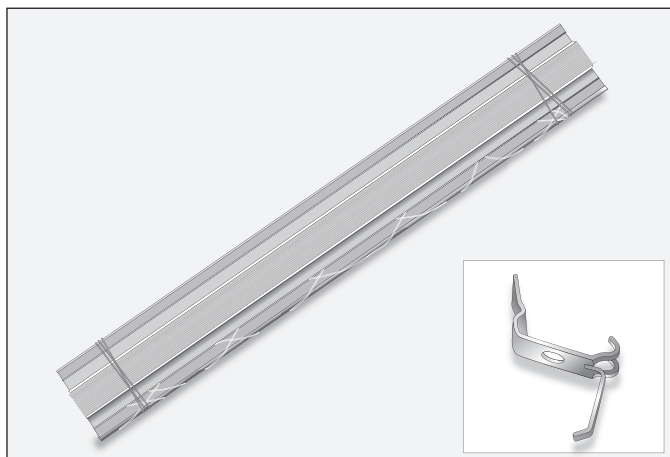


1. Packa upp och ta bort emballaget. Låt den upprullade linan förbli upprullad tills steget då detta ska göras. Förpackningen innehåller solskyddet, 6st clips och 1st klämma för användning på överstycket (se punkt 6).

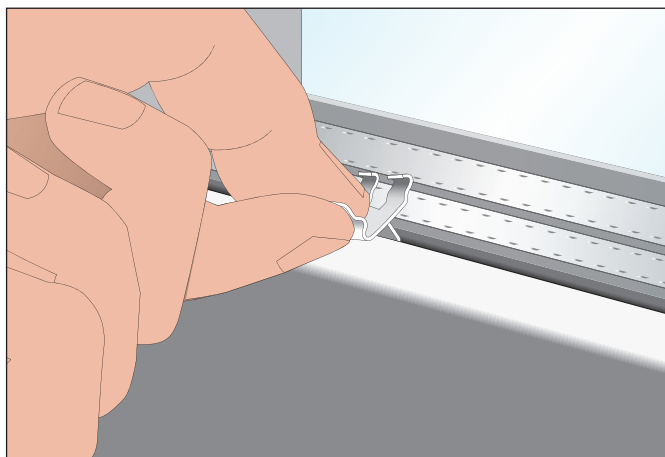


2. Montera clipsen, 2st på karmens/bågens överkant och 2st på karmens/bågens nederkant, ca 5-8cm från varje kant. På breda fönster så monteras även ett clips i mitten av glasets öppning. Fästet trycks ned mellan karmen/bågen och gummilisten, clipset hakar då i ett spår som finns dolt under gummilisten.

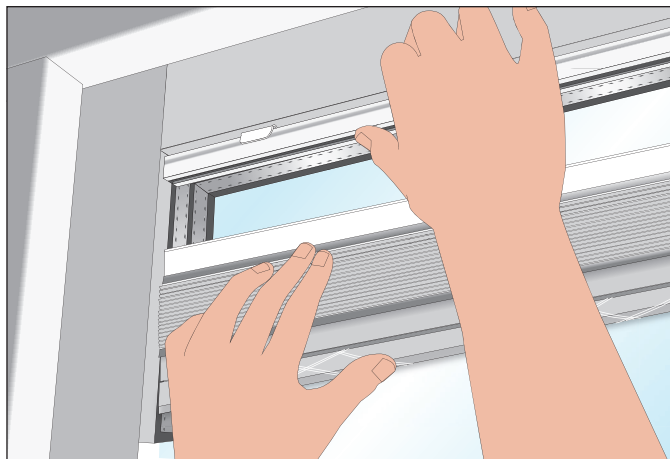


3. Montera den första skenan (den som inte har linan upprullad runt sig) i de övre clipsen på fönstret genom att trycka på skenan så den kläms fast i clipset.

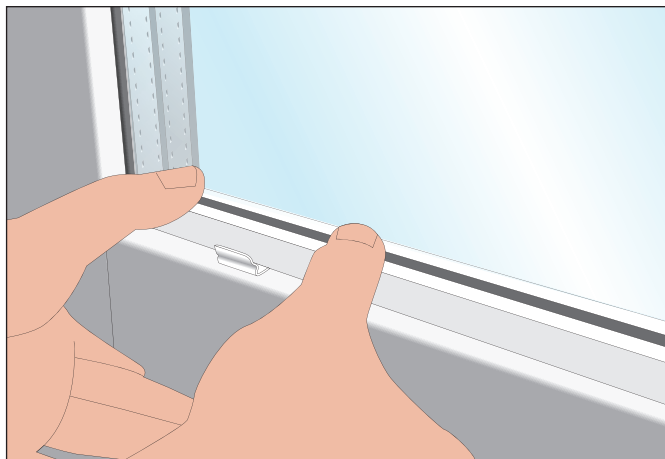

4. Rulla sedan ut den nedre skenan och tryck till så den kläms fast i de nedre clipsen.

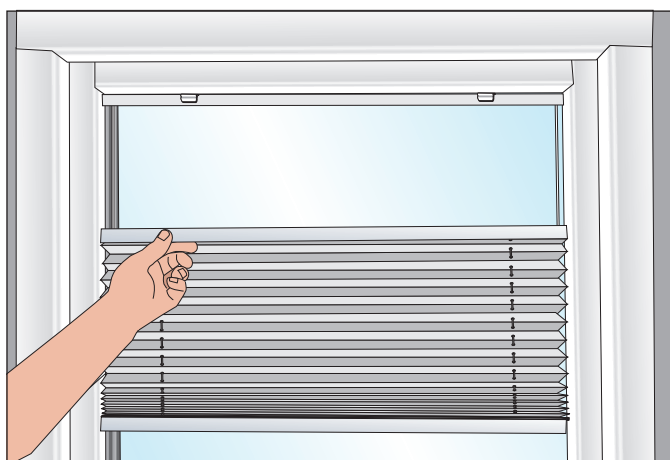

5. Solkyddet manövreras genom att du drar i metallisten som sitter ovanför och nedanför tyget. Det är dubbelfunktion som standard på detta solskydd, vilket innebär att du kan dra tyget både uppåt och nedåt.

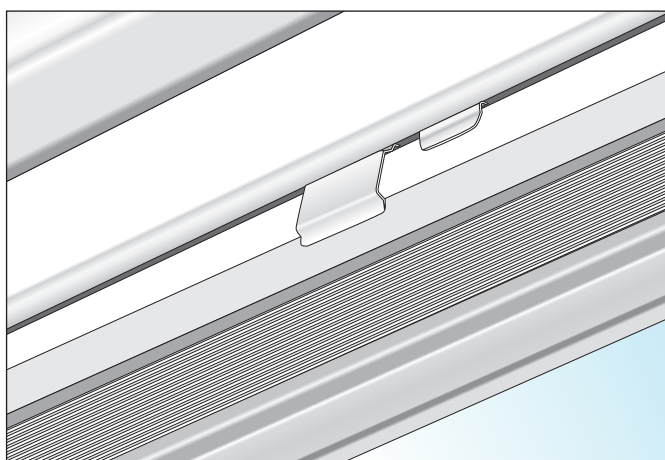

6. Den extra klämman används för att hålla ihop skenan och metallisten. Detta tar bort risken för att ljus ska lysa igenom springan mellan skenan och listen. Klämman måste monteras innan den övre skenan monteras på clipsen.